



## Bolig varmepumper



- mere end funktionel

# I n d e K l i m a M i l j ø   A / S

IndeKlimaMiljø A/S, eller blot IKM A/S, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løsninger til ventilationsbranchen. IKM A/S har således både den lille organisations dynamik og de store virksomheders kompetencer.

IKM A/S, blev oprettet i 2003, og i starten af 2008 overtaget af de nuværende ejere.

IKM A/S tager udgangspunkt i alles ønske om et behageligt indeklima og vores behov for et sundt miljø.

Ud fra dette udvikles nye produkter og metoder som i samråd med arkitekter, ingeniører og installatører sammensættes til helhedsløsninger baseret på IKM's ekspertise og produkter.

IKM A/S sigter på totalløsninger, og lægger derfor vægt på tæt dialog med kunde og rådgiver om den enkelte løsnings bedst mulige udformning.

<u>Emne</u>	<u>Side</u>
<b>Comfortzone varmepumper</b>	
EX 35/50/65	4
EX 35L/50L/65L	6
<b>TIDA tanke til brugsvand</b>	
Tida 300	8
Tida 300S med 9,5 m solfanger spiral	8
Tida 500S med 10 m solfanger spiral	9
<b>Tilbehør</b>	
T12 indblæsningsaggregat	10
Online App styremodul for EX	11

## EX35/50/65

### Beskrivelse

EX serien er en komplet varmepumpe unit, komplet med automatik og styring beregnet for indendørs opstilling til ventilation, opvarmning og varmt brugsvand.



### Anvendelse

Udsugningsvarmepumpen udnytter energien i den varme ventilationsluft som suges ud fra vådrummene, bad, bryggers køkken mm.

Ved at tage mere varme ud af udsugningsluften end der skal bruges til at opvarme frisk erstatningsluft, fås varme til også at opvarme boligen og til at producere varmt brugsvand.

Varmepumpen sørger derfor både for ventilation, opvarmning og varmt brugsvand.

### Opbygning

EX serien er på alle synlige udvendige flader opbygget af hvidlakerede stålplader, der sikrer en livslang holdbarhed og et ens blivende udseende.

Beholderen indeholder 210 liter brugsvand som opvarmes af varmepumpen.

Varmepumpen har indbygget backup varmelegeme som anvendes hvis varmepumpens ydelse ikke er tilstrækkelig, f.eks. ved stort vandforbrug eller en kold vinterdag. Varmelegemet bruges desuden i forbindelse med desinfektion af tanken.

Øverst er placeret selve varmepumpemodulet, som ved evt. defekt kan demonteres for reparation.

Nederst er placeret tilslutninger til centralvarmen, ventiler, styring mm. så alt er samlet på et sted.

Varmepumpemodulet leveres tilslutningsklar komplet med trykexpansionsbeholder indbygget.

### Styring

Den indbyggede styring passer er intuitiv og nem at betjene med dreje/trykknop.

Styringen kan indstilles individuelt til mange forskellige behov og driftsformer.

### Fjernbetjening

Som tilbehør fås en app styring Online så der er mulighed for at styre og kontrollere varmepumpen fra de fleste mobil telefon styresystemer. Kan f.eks. benyttes i forbindelse med sommerhus.



### Behovsstyret kompressor

Varmepumpen tilpasser sig automatisk til det aktuelle behov. Ved f.eks. styring efter udetemperaturen, sørger varmepumpen for at levere en temperatur til gulvvarmen som er afstemt efter behovet i huset i forhold til hvor koldt det er ude.

### Desinfektion

En gang om ugen foretages en desinfektion af varmtvandsbeholderen. Styringen vil så bringe beholderen op på en temperatur i en periode som sikrer at beholderen er desinficeret.

### Kapaciteter

Data for	EX35	EX50	EX65
Vandflow (20kPa) m3/h	0,5-2,0	0,6-2,0	0,8-2,0
Luftflow m3/h	100-160	150-230	220-330
Varmvand l/h	280	300	320
Afg effekt 20(12)/35° kW*	3,4	4,8	6,3
Tilf effekt 20(12)/35° kW*	0,8	1,2	1,6
Afg effekt 20(12)/50° kW*	3,5	4,8	6,5
Tilf effekt 20(12)/50° kW*	1,1	1,6	2,1
Lydniveau Lwa dBA	44,2	43,1	53,4

\* Energitalle ved 20(12)/35 °C og 20(12)/35 °C er opgivet i overensstemmelse med EU standard EN255 uden ventilatorer og pumper. Angiven temperatur 20 °C er indetemperaturen og (12) °C angiver luftens wet-bulbtemperatur.

## Tekniske data

Beholder	Rustfri stålbeholder Indhold 210 liter.
Korrosionsbeskyttelse	Elektrisk anode for beskyttelse monteret bag frontlåde.
El-patron	6,0 kW, ydelse kan reduceres i software.
Isolering	Polyuretan isolering Varmetab 2,3 W/K.
Cirkulationspumpe	Centrifugalpumpe for varme Hastighedsstyret. Lavenergi type.
Luffilter	Kassettype G4
Varmvandsvolumen	210 liter
Kølemiddel	1,25 kg R410a

## Mærkning

Lavspændingsdirektiv	EN50178.
Elsikkerhedsdirektiv	EN60335-2-40, -40/A1 & SS4330789.
EMC direktivet	EN 55014-1, -1/A1, -1/A2, EN61000-3-3, -3/A1, -3C1 & EN 61000-2-3.

## Komponenter

- 1 Spildvandstragt, skal være tilsluttet til gulv afløb.
- 2 Tilslutning fremløb varmt vand tank.
- 3 Sikkerhedsventil (10 Bar) til indkommende vand.
- 4 Blandingsventil, temperatur begrænser brugsvand.
- 5 Påfyldningsventil/Aftapning.
- 6 Tilslutning fremløb til indblæsningsaggregat.
- 7 Tilslutning af returvand fra cirkulationsvand og eventuelt indblæsningsaggregat.
- 8 Manometer til systemtrykket.
- 9 Ventil (2,5 Bar) til tank- og cirkulationsvand (system tryk).
- 10 Påfyldning/aftapningsventil.
- 11
- 12 Afspærringsventil.
- 13 Slange til påfyldning/aftapning

## Tilslutninger

Forsyning	3x400V 50Hz + N + PE 16A
Luft tilslutning	EX35 ø125 EX50 ø160 EX65 ø160 Alle med nippel og gummiringstætning
Vand tilslutning	22mm cu rør
Varmetilslutning	22mm cu rør
T12 tilslutning	Udvendig gevind DN15
Kondens afløb	PVC-rør 32mm, udv M42x2


## Dimensioner

Mål	Bredde	= 600 mm
	Højde	= 2100 mm
	Dybde	= 650 mm
Vægt	210 kg	

## Tilbehør

F4 udsug filter

Online app styremodul

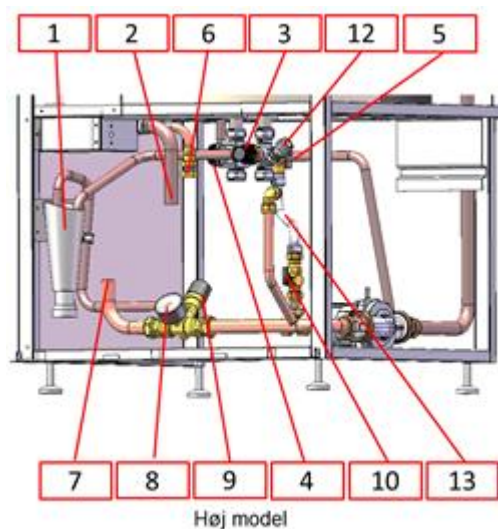



## EX35L/50L/65L

### Beskrivelse

EX L serien er en komplet varmepumpe unit, komplet med automatik og styring beregnet for indendørs opstilling til ventilation, opvarmning og varmt brugsvand. Denne modelserie har ikke indbygget brugsvandstank, men denne opstilles separat. Det giver også mulighed for større tanke, samt evt. tilslutning af solfanger mm.



### Anvendelse

Udsugningsvarmepumpen udnytter energien i den varme ventilationsluft som suges ud fra vådrummene, bad, bryggers køkken mm.

Ved at tage mere varme ud af udsugningsluften end der skal bruges til at opvarme frisk erstatningsluft, fås varme til også at opvarme boligen og til at producere varmt brugsvand.

Varmepumpen sørger derfor både for ventilation, opvarmning og varmt brugsvand.

### Opbygning

EX L serien er på alle synlige udvendige flader opbygget af hvidlakerede stålplader, der sikrer en livslang holdbarhed og et ens blivende udseende. Varmepumpen har indbygget backup varmelegeme som anvendes hvis varmepumpens ydelse ikke er tilstrækkelig, f.eks. ved stort vandforbrug eller en kold vinterdag. Varmelegemet bruges desuden i forbindelse med desinfektion af tanken.

Øverst er placeret selve varmepumpemodulet, som ved evt. defekt kan demonteres for reparation.

Nederst er placeret tilslutninger til centralvarmen, ventiler, styring mm.

Vandtanken, f.eks. Tida placeres et andet sted, typisk ved siden af.

Varmepumpemodulet leveres tilslutningsklar komplet med trykexpansionsbeholder indbygget.

### Styring

Den indbyggede styring passer er intuitiv og nem at betjene med dreje/trykknap.

Styringen kan indstilles individuelt til mange forskellige behov og driftsformer.

### Fjernbetjening

Som tilbehør fås en app styring Online så der er mulighed for at styre og kontrollere varmepumpen fra de fleste mobil telefon styresystemer. Kan f.eks. benyttes i forbindelse med sommerhus.



### Behovsstyret kompressor

Varmepumpen tilpasser sig automatisk til det aktuelle behov. Ved f.eks. styring efter udetemperaturen, sørger varmepumpen for at levere en temperatur til gulvvarmen som er afstemt efter behovet i huset i forhold til hvor koldt det er ude.

### Desinfektion

En gang om ugen foretages en desinfektion af varmtvandsbeholderen. Styringen vil så bringe beholderen op på en temperatur i en periode som sikrer at beholderen er desinficeret.

### Kapaciteter

Data for	EX35L	EX50L	EX65L
Vandflow (20kPa) m3/h	0,5-2,0	0,6-2,0	0,8-2,0
Luftflow m3/h	100-160	150-230	220-330
Varmvand l/h	280	300	320
Afg effekt 20(12)/35° kW*	3,4	4,8	6,3
Tilf effekt 20(12)/35° kW*	0,8	1,2	1,6
Afg effekt 20(12)/50° kW*	3,5	4,8	6,5
Tilf effekt 20(12)/50° kW*	1,1	1,6	2,1
Lydniveau Lwa dBA	44,2	43,1	53,4

\* Energitalle ved 20(12)/35 °C og 20(12)/35 °C er opgivet i overensstemmelse med EU standard EN255 uden ventilatorer og pumper. Angiven temperatur 20 °C er indetemperaturen og (12) °C angiver luftens wet-bulbtemperatur.

### Tekniske data

El-patron	6,0 kW, ydelse kan reduceres i software.
Cirkulationspumpe	Centrifugalpumpe for varme Hastighedsstyret. Lavenergi type.
Luffilter	Kassettetype G4
Varmvandsvolumen	Afhænger af valgt tank
Kølemiddel	1,25 kg R410a

### Mærkning

Lavspændingsdirektiv	EN50178.
Elsikkerhedsdirektiv	EN60335-2-40, -40/A1 & SS4330789.
EMC direktivet	EN 55014-1, -1/A1, -1/A2, EN61000-3-3, -3/A1, -3C1 & EN 61000-2-3.

### Komponenter

- 1 Spildvandstragt, skal være tilsluttet til gulv afløb.
- 2 Tilslutning fremløb varmvandtank.
- 3
- 4
- 5
- 6 Tilslutning fremløb til indblæsningsaggregat.
- 7 Tilslutning af returvand fra cirkulationsvand og eventuelt indblæsningsaggregat.
- 8 Manometer til systemtrykket.
- 9 Ventil (2,5 Bar) til tank- og cirkulationsvand (system tryk).
- 10
- 11 Tilslutning fremløb til cirkulationsvand til huset.

### Tilslutninger

Forsyning	3x400V 50Hz + N + PE 16A
Luft tilslutning	EX35 ø125 EX50 ø160 EX65 ø160 Alle med nippel og gummiringstætning
Vandtank tilslutning	22mm cu rør
Varmetilslutning	22mm cu rør
T12 tilslutning	Udvendig gevind DN15
Kondens afløb	PVC-rør 32mm, udv M42x2

### Dimensioner


Mål	Bredde = 600 mm
	Højde = 1600 mm
	Dybde = 650 mm

Vægt	150 kg
------	--------

### Tilbehør

F4 udsug filter

Online app styremodul

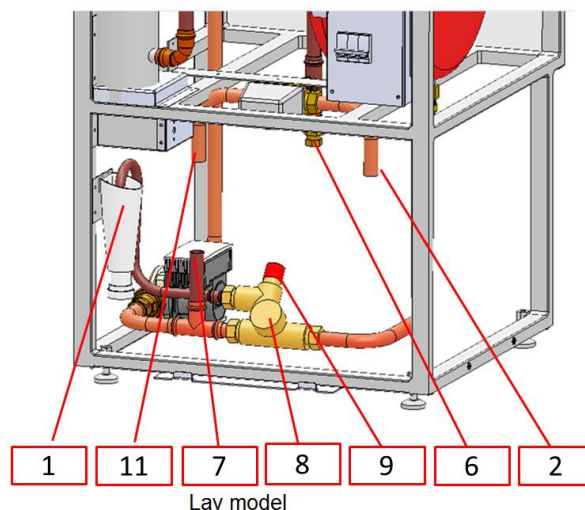

## TIDA 300/300S

### Beskrivelse

Tida 300 er en komplet varmvandstank indeholdende en spiral til overførsel af varme fra varmepumpen til brugsvandet.

En rektangulær isoleret tank, hvidlakeret i 60-modul med toptilslutning. Glat front med indfældede termometre og med udseende som hvidevarer, gør den placerbar i synlige rum som i bryggers eller teknikrum.

Den rustfrie varmvandsspiral på 25 meter er et godt alternativ til kobber, hvilket også gør tanken let og enkel at håndtere.

Solspiralen på Tida300S-modellen på 9,5 meter er af samme rustfrie materialekvalitet.



### Anvendelse

Tanken anvendes sammen med EX L serien af lave varmepumper uden indbygget tank.

### Opbygning

Tida 300 er på alle synlige udvendige flader opbygget af hvidlakerede stålplader, der sikrer en livslang holdbarhed og et ens blivende udseende. Øverst er placeret selve varme- og vandtilslutningerne. Vandtanken, placeres typisk ved siden af varmepumpen.

### Tilslutninger

Vandtank tilslutning	22mm cu rør
Varmetilslutning	22mm cu rør
Solspiral	22mm cu rør

### Dimensioner

Varmvandsspiral	25 meter
Solspiral (S-model)	9,5 meter, passer til 4-6 m2 solfanger
Volumen	284 Liter
Trykklasse radiator	3 Bar
Trykklasse brugsvand	10 Bar
Trykklasse solspiral	10 Bar
Varmetab	119 Watt
Mål	Bredde = 600 mm Højde = 1610 mm Dybde = 600 mm
Vægt	95 kg



# TIDA 500S

## Beskrivelse

Tida 500S er en komplet varmvandstank indeholdende en spiral til overførsel af varme fra varmepumpen til brugsvandet.

En rektangulær isoleret tank, hvidlakeret i 60-modul med toptilslutning. Glat front med indfældede termometre og med udseende som hvidevarer, gør den placerbar i synlige rum som i bryggers eller teknikrum.

Den rustfrie varmvandsspiral på 25 meter er et godt alternativ til kobber, hvilket også gør tanken let og enkel at håndtere.

Solspiralen på Tida500S-modellen på 10 meter er af samme rustfrie materialekvalitet.



## Anvendelse

Tanken anvendes sammen med EX L serien af lave varmepumper uden indbygget tank.

## Opbygning

Tida 500s er på alle synlige udvendige flader opbygget af hvidlakerede stålplader, der sikrer en livslang holdbarhed og et ens blivende udseende.

Øverst er placeret selve varme- og vandtilslutningerne. Vandtanken, placeres typisk ved siden af varmepumpen.

## Tilslutninger

Vandtank tilslutning	22mm cu rør
Varmetilslutning	22mm cu rør
Solspiral	22mm cu rør

## Dimensioner


Varmvandsspiral	25 meter
Solspiral	10 meter, passer til 4-6 m2 solfanger
Volumen	486 Liter
Trykklasse radiator	3 Bar
Trykklasse brugsvand	10 Bar
Trykklasse solspiral	10 Bar
Varmetab	150 Watt
Mål	Bredde = 695 mm Højde = 1760 mm Dybde = 695 mm
Vægt	130 kg

# T12

## Beskrivelse

Friskluft aggregat som opvarmer luften før den blæses ind i huset.

Aggregatet er tilpasset til at fungere sammen med EX udsugvarmepumper og opfylder gældende byggenormer.

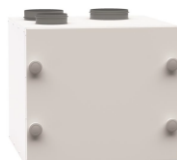

## Anvendelse

Friskluft aggregatet T12 er beregnet til opvarmning af ventilationsluft til hus med vandbåret varmesystem.

Friskluft aggregatet er komplet og forsynet med lavenergi EC ventilator, vandvarmeplade, grov- og finfilter, termostat for indblæstemperatur samt selvslukkende frostbeskyttelses spjæld.

I friskluft aggregatet filtreres friskluften med filter i klasse F7 og opvarmes til passende indblæsningstemperatur.

## Opbygning

T12 er på alle synlige udvendige flader opbygget af hvidlakerede stålplader, der sikrer en livslang holdbarhed og et ens blivende udseende.

Bag lågen som nemt afmonteres med 4 fingerskruer, er placeret 2 filtre. Øverst er placeret et G3 grovfilter og nedenunder et F7 allergi filter. Grovfilteret forlænger holdbarheden af F7 filteret betragteligt.

Varmeplade, ventilator, termostat mm er placeret tilgængelig bag lågen.

Friskluft aggregatet er desuden udstyret med en tilslutning for cirkulationsluftkanal som gør at man kan fordele varme fra rum med overskudsvarme, som f.eks. brændeovn eller skråtstillede lofter, til øvrige dele af huset

## Tekniske data

Forsyning	230V 0,8A 83W
Varmetilslutning	ø15mm cu rør
Friskluft/indblæs	ø160 med gummitætning
Recirkulation	ø125 med gummitætning
Mål	Bredde = 596 mm Højde = 570 mm Dybde = 633 mm
Vægt	49 kg


## Tilbehør

G3 grov filter

F7 allergifilter

## Komponenter

- 1 Ventilator
- 2 Motorspjæld
- 3 Termostat indblæsluft
- 4 Udluftningsventil
- 5 G3 grovfilter
- 6 F7 allergifilter
- 7 Varmeplade
- 8 Sikring AT 5x20mm
- 9 Potentiometer (tilvalg)  
for manuel indstilling af ventilatorhastighed
- 10 Sikkerhedstermostat varmeplade
- 11 Sikkerhedstermostat ventilator

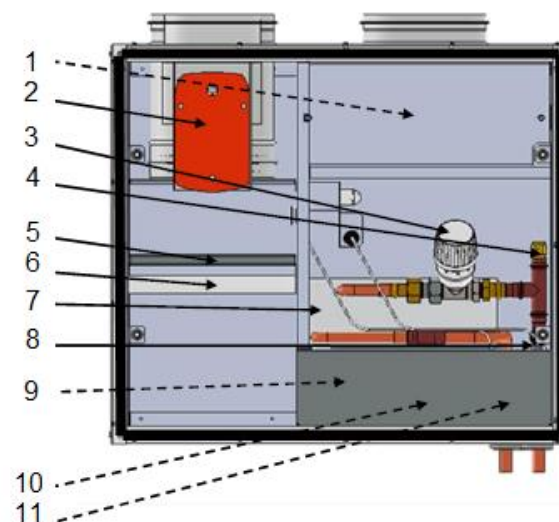

## Online

### Beskrivelse


Online er tilbehøret som kobler din varmepumpe op til mobilen, pad'en og pc'en.

Du får adgang til alle funktioner som findes i brugermenuerne i pumpen, enkelt og bekvemt fra sofaen eller på rejsen.



### Montering

Online modulet monteres bag lågen i varmepumpen.

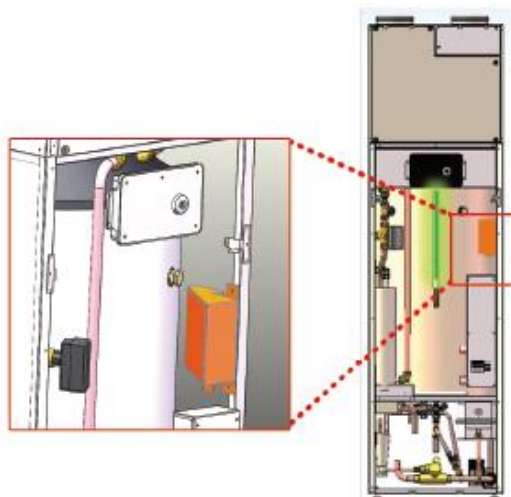

### Anvendelse

Fordele med Online

- \* Få styr på forbruget ved at følge husholdningens forbrug af varmt vand.
- \* Styr varme, varmtvand, ferieresækning og andre parametre for at optimere efter behov.
- \* Få status på indeklima i realtid.
- \* Få styr på alarmer og notifikationer fra varmepumpen direkte i telefonen.

### Software

Software kan downloades fra følgende sites:

Apple App Store  
Google Play  
Windows Store

